INSTALLATIONSANLEITUNG ECKLEISTEN (ÄHNLICH FÜR WANDLEISTEN, SOCKELLEISTEN, BYBLOS, TÜRUMRANDUNGEN)

01 UNTERGRUND - DECKE - WAND

Staubfrei | Trocken | Fettfrei | Plane Wand und Decke | Schleifen und reinigen Sie den Untergrund

- Verwenden Sie DecoFix Pro für poröse/saugfähiger und DecoFix Hydro für nicht poröse/nicht saugfähige Untergründe
- Besondere Aufmerksamkeit beim verkleben auf Tapeten!
- Verwenden Sie vorzugsweise DecoFix Hydro und DecoFix Extra für Neubauprojekte
- Farben und Putze müssen tragfähig sein
- Wenden Sie sich bei Zweifel über den Untergrund an Orac

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX

02 UMGEBUNG

Lager- & Installations-bedingungen für Orac Decor-Produkte & DecoFix-Kleber

Lagern Sie Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur

03 KLEBER

ORAC LUXXUS
ORAC AXXENT
ORAC BASIXX

Für ***Orac Basixx*** Verwenden Sie ***DecoFix Pro*** für die Stoßstellen

ORAC LUXXUS
ORAC AXXENT

	DecoFix Pro FDP500 310ml → 7 - 8m FDP600 4200ml → 65 - 110m	• Starker, wasserbasierter Acrylkleber • Langhaltende Verbindung zwischen Profilen und Wand und/oder Decke • Für Innenanwendungen auf porösen/saugfähigen Untergründen (nicht in Feuchträumen und Außenbereichen) • Mit wenig feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen • Frostfrei lagern
	DecoFix Extra FX200 310ml → min. 80m FX210 80ml → min. 20m	• Polyurethanbasierter Kleber • Für Nahtverbindungen zwischen Profilen • Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2 - 3 Std wiederholen) • Mit Aceton oder synthetischem Verdünner reinigen • nach 24 Std überstrichbar • Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit
	DecoFix Hydro FDP700 290 ml → 7 - 8 m	• Besonders starker MS-Polymerkleber • Für Außenanwendungen, in Feuchträumen und auf nicht porösem/saugfähigem Untergrund (Fliesen, Glas,...) • Mit Seifenlösung entfernen

04 INSTALLATION → siehe Rückseite

04 INSTALLATION ECKLEISTEN

INNENECKE

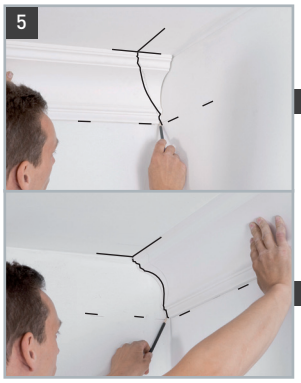

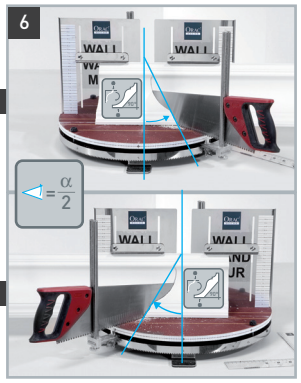

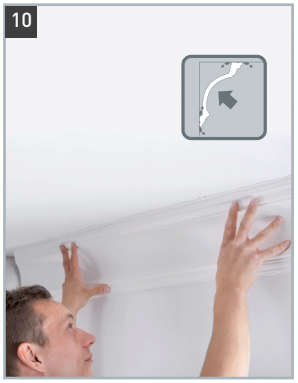

- Die Stoßstellen müssen staubfrei sein
- Verwenden Sie DecoFix Hydro für Außenanwendungen, in Feuchträumen, auf nicht porösen/saugfähigen Untergründen und bei Neubauprojekten mit hohem Feuchtigkeitsgrad und niedriger Temperatur
- DecoFix Pro oder Hydro muss über die gesamte Länge der Profile und die vollständige Breite der Leimflächen angebracht werden
- Die V-Fix Fuge soll lediglich die Kartusche führen
- Drücken Sie die Produkte stark und gleichmäßig an die Wand und die Decke (alle 10 cm)!
- Verwenden Sie Edelstahlnägel als Unterstützung der größeren Profile und der Profile für die indirekte Beleuchtung
- Verwenden Sie DecoFix Extra in jeder Naht (nicht nur in den Ecken) an der Seite des bereits installierten Profils
- Verwenden Sie ausreichend DecoFix Extra, überschüssiger Kleber muss aus der Vorder- und Rückseite austreten
- Mit Aceton oder einem gleichartigen Produkt entfernen

AUSSENECKE

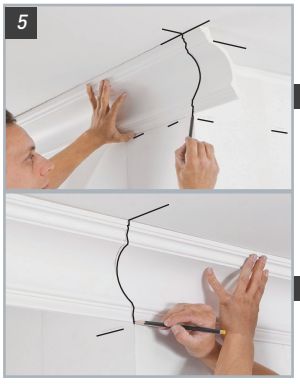

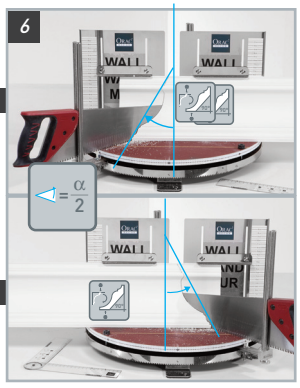

AUF GEHRUNG SCHNEIDEN